


# ■エアトースW取り付け方■

## 【レールを同時にご購入の場合】


- ①設置する枠縁が35mm以上か確認して下さい。
- ②設置箇所の上下にレールを取付けます。  
※レールには両面テープがついています。
- ③レールにエアトースWをはめ込みます。  
※高さは5mm程度調整が可能です。
- ④隙間やがたつきが気になる場合は、付属の補強ガイドやガードを使用して下さい。

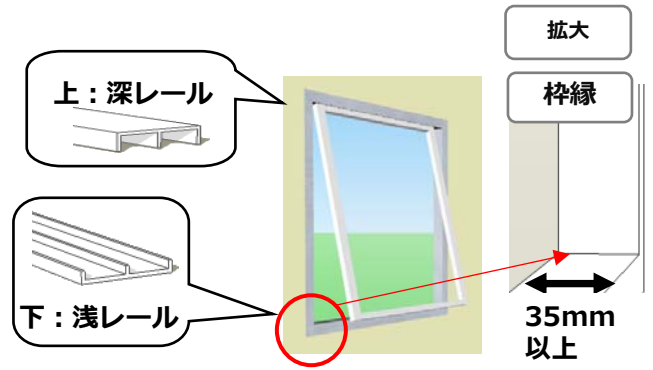

### ■ 付属品 ■

- ・レール【上下】


レール同時注文の方限定！  
隙間を埋める専用ガード(1辺)  
補強ガイド(1辺)付

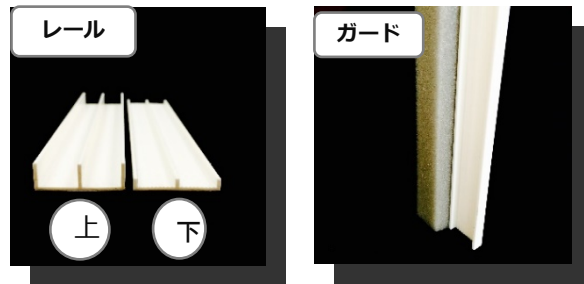

## ①レールを設置する


### ■ 設置箇所 ■

- ・エアトースWはレールの内側(室内側)に設置します。  
パイプの出っ張り部分が当たりにくく、スムーズに開閉することができます。

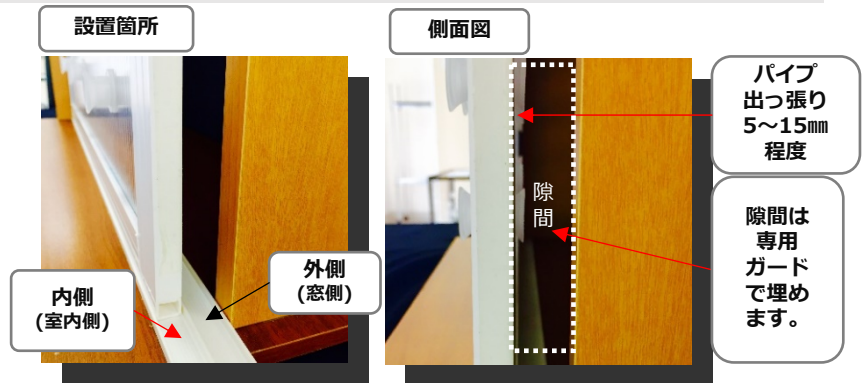

### ★ポイント★

- ・下レールの山が外窓へりに被るように取り付けるとより隙間が小さくなる。

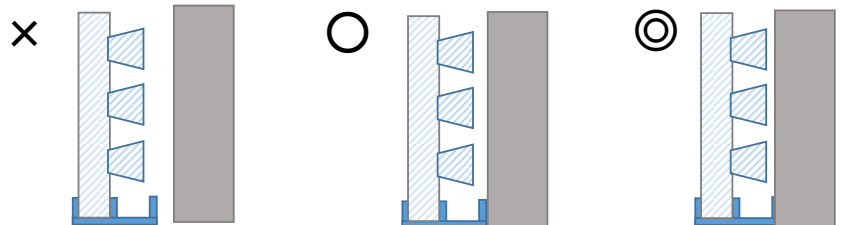

## ②エアトースを設置する


- エアトースを設置します。上から嵌めるとスムーズです。

### ③ 隙間ガードを取り付ける

#### ■ 隙間ガード ■

レールの内側に固定した際に出来る10mm程度の間隙を埋めることが出来る専用のガードです。

- 1) ガードの隙間テープの部分が窓側に密着するように、フレームの左右どちらか1辺に使用します。
- 2) ガードの溝の粘着テープをはがし、図①のフレームの側面に粘着テープを貼り合わせ固定します。  
※レールにガードが当たらないように固定して下さい。フレームのガード貼付目安線にガードの端の部分を合わせるように貼るとスムーズです。
- 3) 隙間ガードの余分な隙間テープをはさみで切り取ります。

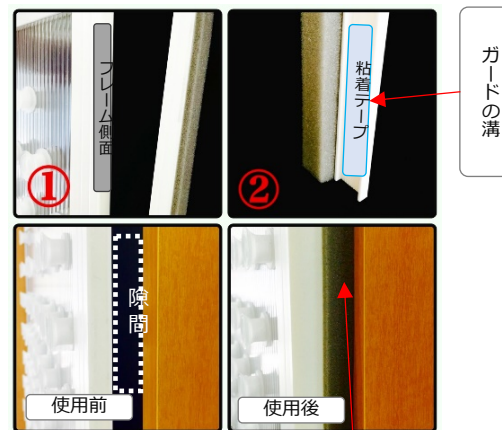

ガードの隙間テープ部分が窓に密着するように固定します。

### ④ 補強ガイドを取り付ける

#### ■ 補強ガイド ■

エアトースWの側面と窓枠に接する部分（ガードを取り付けていないフレーム側）に取り付けることで、がたつきや隙間を埋めることが出来ます。

- 1) 補強ガイドの内側の両面テープを剥がします。
- 2) 下レールの山に合わせて、隙間ガイドの下エアトースフレームに被せて貼り付けます。
- 3) 補強ガイドの余分な隙間テープをはさみで切り取ります。

